
Spanish

Instrucciones de operacion


Sujete el megafono con la mano colocando el dedo indice en el gatillo (1) pori-miendo este cuando se desee hablar,y liberandolo cuando no se use, ajuste el volumen segun sus necesidades de potencia evitandoo que este zumbe por un exagerado volumen, si desea usar la sirena para llamar la atencion accione el switch (7) desactivandolo cuando deje de usar la sirena.

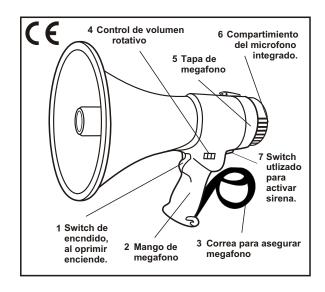





Colocacion de baterias

- 1 Desactivar el broche que sujeta la tapa que de acceso al comportamiento a las pilas.
- 2 Retire los tubos portapilas, e inserte 8 pilas tipo c, cuidando la correcta polaridad,segun se senala en el mismo portapila.
- 3 Coloque las portapilas en el compartimiento del megafono y vuelva a cerrar la tapa del megafono con su broche.







Notas

- 1 Identifique en las pilas la polaridad negativa y positiva.
- 2 Retire las pilas del megafono cuando este no se utlice por un periodo largo.
- 3 Es muy importante colocar las polas en su compartimento del megafono cuidando la polaridad de las pilas.
- 4 En caso de descompostura es recomendable no tratar de repararlo usted mismo. Llevelo al servicio autorizado radson mas cercano.


Tecnicon especificiones

Alimentacion	8 Pilas alcalinas tipo c. 12vcd.
Consumo bateria15 Horas	s estimadas en uso intermitente.
Alcance de megafono	1200 Mts. en area tranquila
	600 Mts en area ruidosa
Peso y dimensiones	Peso 1.6Kg. Sin pilas
	diametro de boca 230mm
	Largo total 355mm.
Caracteristcas adicionales	Microfono integrado
	sirena integrada.




NK-55S MEGAPHONE

INSTRUCTIONS MANUAL

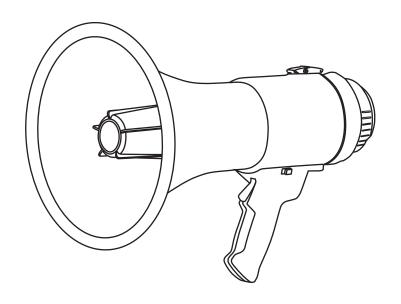

Instruções de operação


Segure o megafone com a mão e coloque o dedo indicador no gatilho (1). Oprima este último para falar e libere-o quando não for mais utilizado. Ajuste o volume segundo as necessidades de potência, evitando chiados por volumes exagerados. Acione o switch (7) se deseja usar a sirene para chamar a atenção e desative-o se o aparelho não for utilizado.

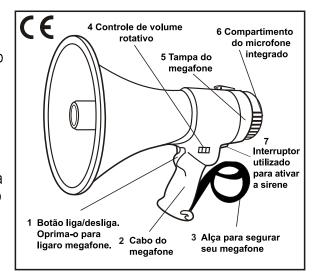





Baterias

- 1 Abra a chave que fixa a tampa de acesso ao compartimento das pilhas.
- 2 Retire os tubos porta pilhas e coloque 8 baterias tipo c verificando a polaridade correta, conforme mostra o próprio porta pilha.
- 3 Coloque os porta pilhas no compartimento do megafone e feche novamente a tampa com sua chave.







Notas

- 1 Identifique nas pilhas a polaridade negativa e positiva
- Retire as pilhas do megafone quando o aparelho não for utilizado por períodos prolongados de tempo.
- 3 É muito importante colocar as pilhas em seu compartimento do megafone cuidando a polaridade.
- 4 Em caso de falha, recomendamos não tentar a reparação você mesmo. Leve a unidade ao serviço de autorizado Radson mais próximo.

Especificações


=opoomouyooo	
Alimentação	8 Pilhas alcalinas tipo c. 12vcd
Consumo de bateria	15 horas estimadas em uso
	intermitente
Parâmetro do megafone	1200 metros em áreas tranquilas
	600 metros em áreas barulhentas
Peso e tamanho	1,6 kg sem pilhas
	diâmetro de boca 230 mm
	largura total 355 mm
Características adicionais	Microfone integrado
	Sirene integrada

Megaphone for handheld or shoulder-slung use (strap supplied).

Detachable anti-howl microphone on coiled lead with on-off switch and volume control. Metal and ABS construction.

Operating instructions


- When carrying the microphone on the shoulder, press the (1) press-to-talk power on-off switc on the left side of the microphone.
- when holding the megaphone at the grip, fix the microphone hanger inlet in the microphone fixing hanger, then press the (2) press-to-talk power on-off switch back with your index finger.
- 3. Position the speaker opening mouth towards the object, and speak through the microphone mouthpiece. Bring the microphone mouthpiece close to your lips and speak normally.
- Turn the sound volume control, on the right hand side of the microphone and adjust the sound level to optimum without causing howling.

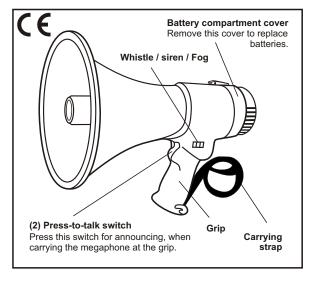





TO replace batteries

- 1 Loosen the locking screw of the battery compartment cover on the back of the body. The battery compartment cover comes off.
- 2 Insert 8 type C (UM-2) batteries in the battery case observing correct polarity.
- 3 Insert the battery case with batteries into the battery compartment of the megaphone observing correct polarity.







Notes

- 1 Make sure the batteries are inserted correctly, observing correct polarity.
- 2 Remove the batteries when the megaphone is not in use for a long period of time.
- 3 Drained batteries do not give sufficient sound volume. Replace the batteries at regular intervals.

Technical specifications

Range	0.5-0.7km depending on operating conditions
Power	8 C type batteries (not supplied)
Weight	1.65kg approx. excluding batteries
Dims	